



Коллекция "АТТАШЕ-М"

Шкаф комбинированный РБ-3 с фасадами АТ-МФ-02Д, АТ-МФ-03Д, АТ-МФ-02СТ и топом АТ-М-ШКС-90

- I - Крышка верхняя
- II- Стойка правая
- III- Стойка левая
- IV- Силовая полка
- V - Крышка нижняя
- VI - Стенка задняя
- VII - Фасад
- IX- Фасад стеклянный
- X- Полка

Сборка на примере шкафа со стеклянными фасадами

Сборка корпуса.

Положить стойки (II,III) отверстиями вверх.

Забить в боковины шканты (1), вставить стяжки-эксцентрики (2) и вкрутить дюбеля (3) снизу вставить регулировочные опоры (5).

Положить полку силовую (IV) отверстиями вверх, вставить стяжки-эксцентрики (2).

Положить Крышку верхнюю (I) и крышку нижнюю (V) отверстиями вверх, и вкрутить дюбеля (3) и вставить стяжки-эксцентрики (2).

Присоединить к стойке (III) силовую полку (IV) и крышку нижнюю (V), затянув отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2).


Присоединить вторую стойку (II) совместив отверстия присадок и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2).

Установить заднюю стенку (VI) в пазы стянуть между собой задние стенки, при помощи профиля (8).

Присоединить крышку верхнюю (I) совместив отверстия присадок и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2).

К боковинам заднюю стенку закрепить уголками (9), распределив их равномерно по всей длине.

К боковинам прикрутить ответные планки петель (7) имеющимися при них винтами.

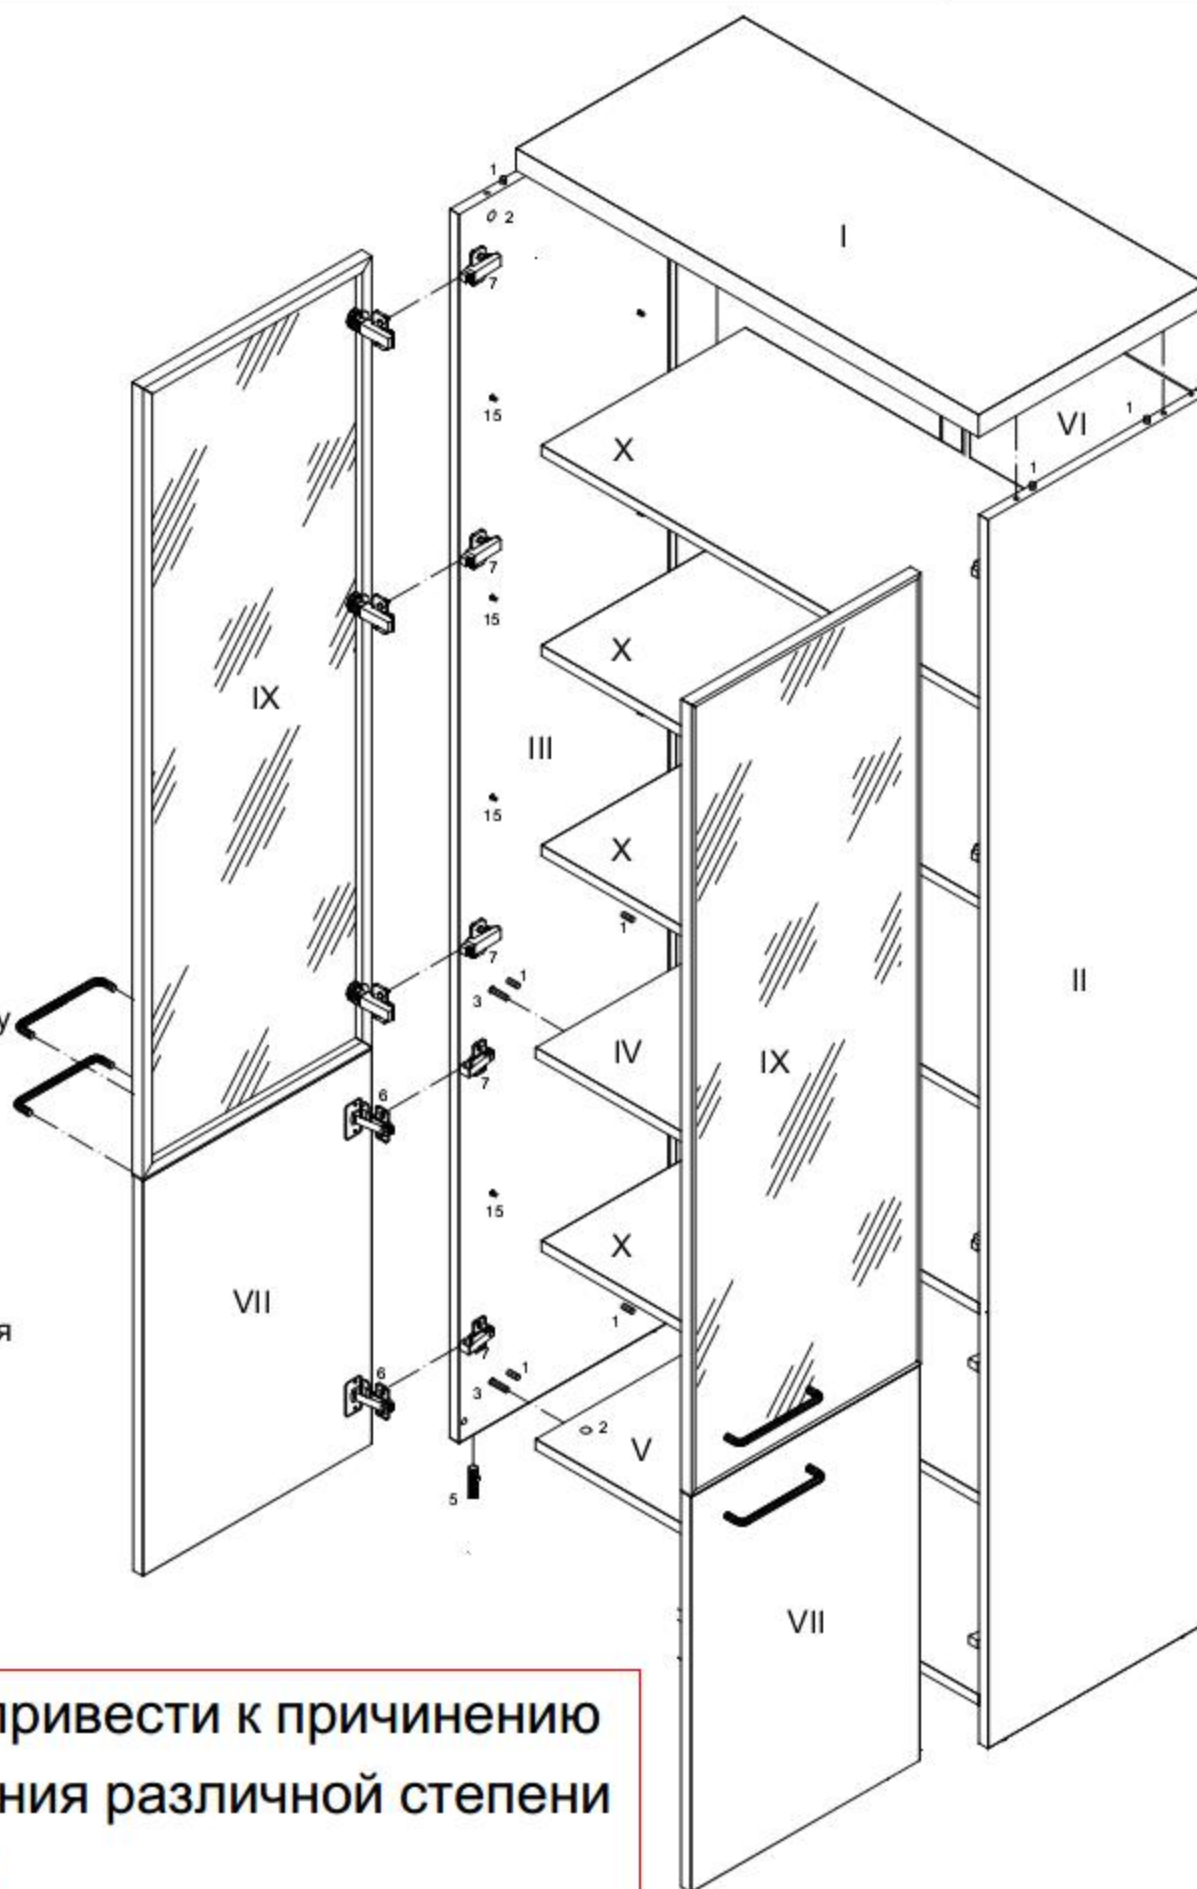

Опрокидывание мебели может привести к причинению смерти или телесного повреждения различной степени тяжести.

Сборка шкафа.

Вставить полкодержатели (15) в стойки левую и правую и расположить на них полки съемные (X).

К дверям прикрепить петли (6) саморезами (13).

Навесить и отрегулировать двери (см. инструкцию по регулировке дверей).

К дверям прикрепить ручки, имеющимися при них винтами.

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (10). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить под каждой дверью.

Отрегулировать, при необходимости, высоту шкафа подвинтив опоры (5).

Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть прикреплена к стене. Крепежные средства для крепления к стене прилагаются

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16